

DESIGN COLLECTION 2017/2018

# LUCKOR BÄNKSKIVOR



**Dandent**<sup>®</sup>  
INREDNINGAR

# LUCKOR & LÅDFRONTER

Dandents lådfronter och luckor tillverkas av högtryckslaminat limmad på spånskiva, tjocklek 17 mm. Luckorna är kantlistade med en slagtålig 2 mm ABS-kantlist. Vårt sortiment Dandent Design Laminat är framtaget tillsammans med en inredningsarkitekt för att skapa en lugn miljö och tidlös färgsättning. Givetvis finns fler laminatkulörer om så önskas. Kontakta oss så skickar vi faktiska prover.

Lagersortiment. Ordinarie leveranstid.



Björk natur

Prisgrupp 1




Ek vitlasyr

Prisgrupp 2



Vit ask


Prisgrupp 2

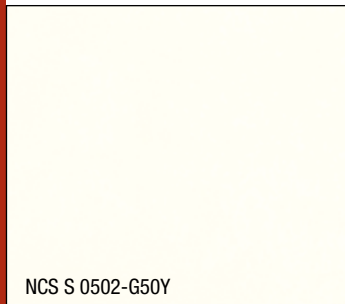

NCS S 0502-G50Y

Alpinvit


Prisgrupp 1

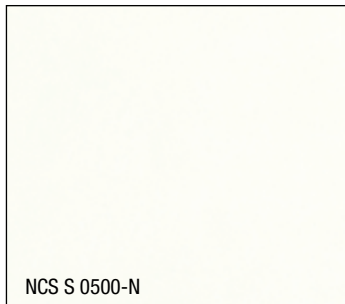

NCS S 0500-N

Polarvit


Prisgrupp 2

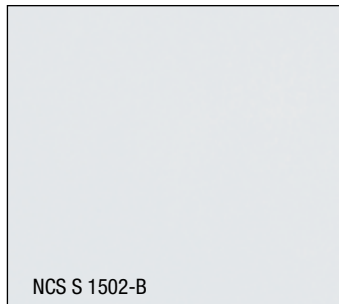

NCS S 1502-B

Glaciärvit


Prisgrupp 2

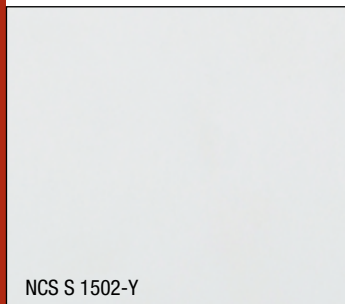

NCS S 1502-Y

Baikalgrå

Prisgrupp 2

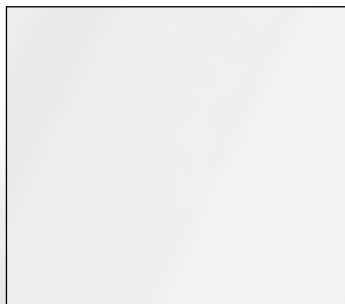

Spegelvit, vit höglans

Prisgrupp 3

Valfritt Formica-laminat med ABS-kantlist. **Prisgrupp 4**

Valfritt Formica-laminat eller valfritt fanér med överlaminerad massiv träkantlist. **Prisgrupp 5**



Detalj på Alpinvit lucka, modell "Slim Line". **Prisgrupp 1**

**NYHET!**

Kantlistning av luckor och bänkskivor sker med den nya nollfogsteknologin utan lim. Det är en ABS-list med funktionsskikt (laserkantlist), vilket ger ett minimalt sömlöst intryck, tät och hygieniskt fog mellan högtryckslaminat och kantlist.



Med reservation för exakt färgåtergivning.

# BÄNKSKIVOR

Vårt standardsortiment är 23 mm tjocka med en postformad framkant vilket tillsammans med vårt "Hygienlaminat" gör bänkskivan extremt ändamålsenlig. Laminatet har en unik kemikalie- och slitstyrka som många vanliga högtryckslaminat inte har. Laminatet limmas på en fuktrög spånskiva och ändkanter kantlistas med en slagtålig 2 mm ABS-kantlist.


I bakkant av bänkskivan kan en hålkärlist i aluminium monteras.

Färgsortimentet är utvalt för att klara de vanligaste önskemålen som kan uppkomma inom sjukvård och tandläkarmiljö.

Givetvis finns fler laminatkulörer och även möjlighet att få bänkskivan i t ex Corian® eller Hi-Macs®.

Kontakta oss så skickar vi faktiska prover.

Lagersortiment. Ordinarie leveranstid.

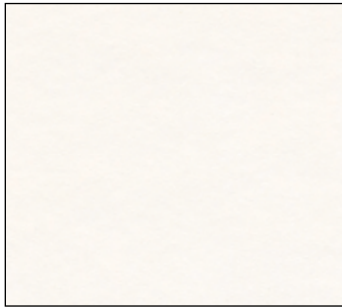


15073 Vit



41068 Ljusgrå spräcklig



48010 Grå spräcklig

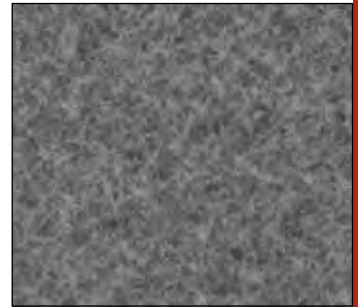

48020 Grafitgrå spräcklig




Beställningsvara. Ordinarie leveranstid plus 4 arbetsveckor.



15072 Antikvit



46022 Sand prickig

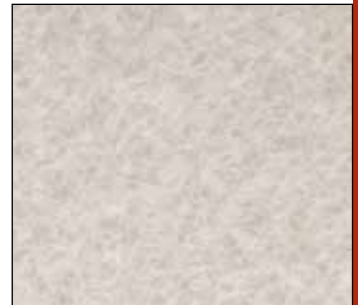

48011 Beige spräcklig



Postformad framkant bänkskiva 48011 Beige, modell "Soft Top".

Bakkantlist i naturanodiserad aluminium. Art nr ABL40.



Med reservation för exakt färgåtergivning.

# HANDTAG


Sortiment av handtag är väl utvalda och testade för att klara våra egna högt ställda krav på enkel rengöring och bättre hygien, undvika att kläder fastnar i handtaget men också med en tidlös design som skall hålla i många år. Givetvis finns fler handtag att välja på om inte något av dessa skulle passa er önskemål. Kontakta oss för mer information.




HNT302 c/c 128 mm,  
rostfritt (Classic och Steril).



HNT100 c/c 128 mm, alu-look (Classic och Steril).

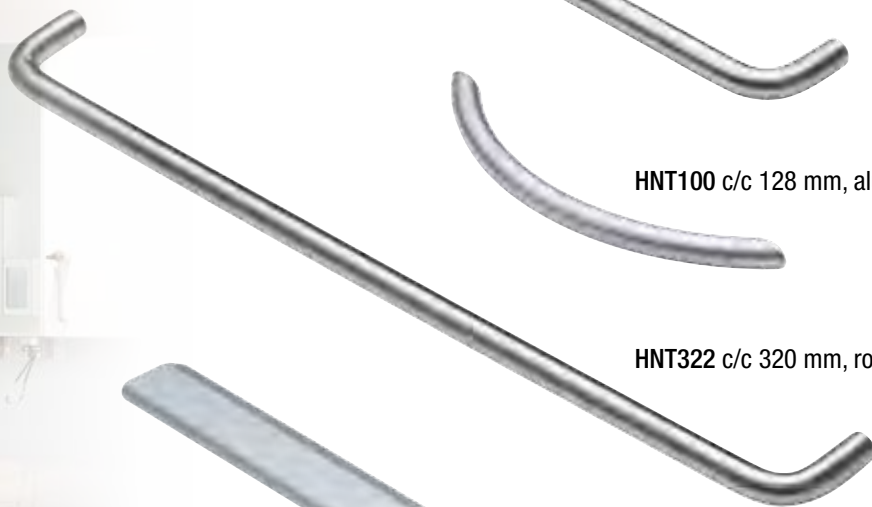

HNT322 c/c 320 mm, rostfritt (Nordic).

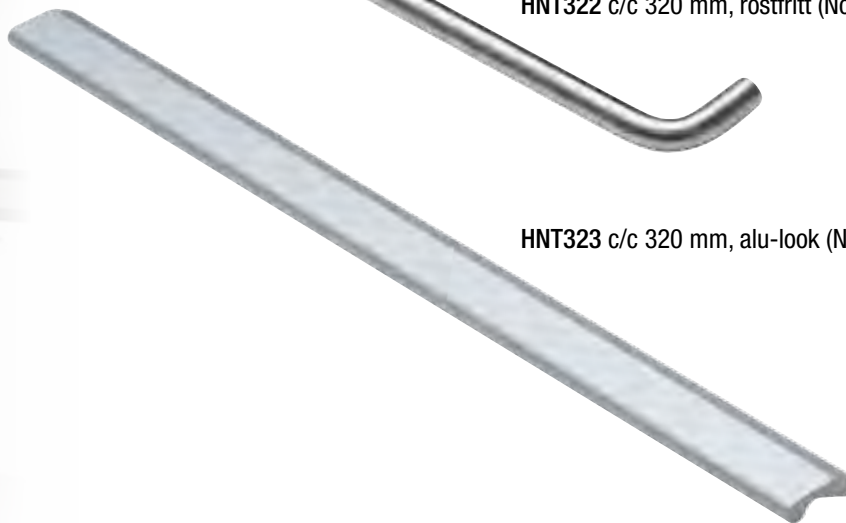

HNT323 c/c 320 mm, alu-look (Nordic).

Kontakta oss gärna för mer information eller  
besök oss på vår hemsida, [dandent.se](http://dandent.se)  
**Välkommen!**

**Dandent**<sup>®</sup>  
INREDNINGAR

INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV